


Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá bedněná střecha - tříplášťová - krokový nástavec - hřeben

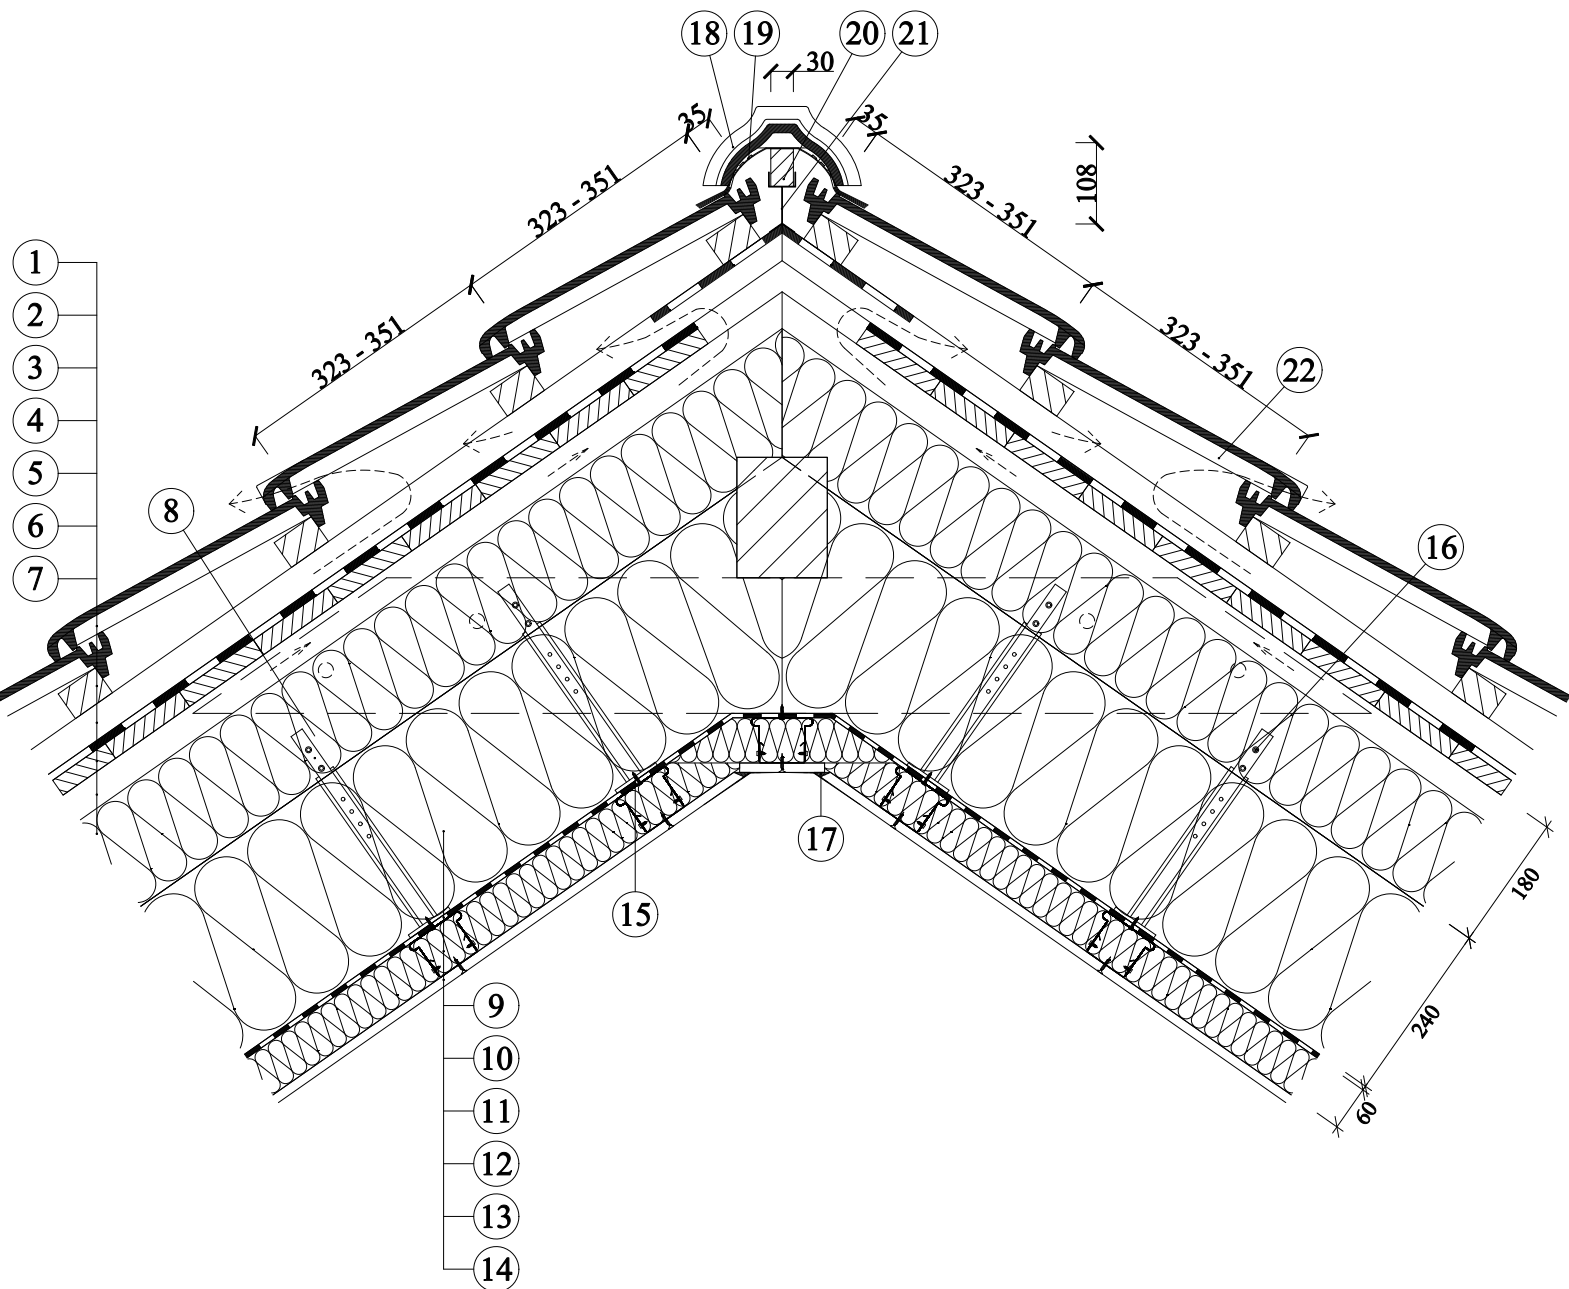

- 1. Skládaná střešní krytina
- 2. Sfélní lat
- 3. Kontralať
- 4. Kontaktní pojistná hydroizolace  
URSA SECO SD 0,025
- 5. Tepelná izolace mezi krokvemi  
URSA SF 32 PLUS, URSA DF 32H, URSA SF 35,  
URSA DF 35H, URSA SF 35 PLUS,  
URSA DF 38 nebo URSA PUREONE SF 31,  
URSA PUREONE SF 34, URSA PUREONE DF 39
- 6. Krokvový nástavec
- 7. Přidání tepelné izolace  
URSA SF 32 PLUS, URSA DF 32H, URSA SF 35,  
URSA DF 35H, URSA SF 35 PLUS,  
URSA DF 38 nebo URSA PUREONE SF 31,  
URSA PUREONE SF 34, URSA PUREONE DF 39
- 8. Parozábrana URSA SECO SD 100  
nebo parozábrada URSA SECO SD 2
- 9. Stavěcí třmen max. délky 65 mm
- 10. Tepelná izolace  
URSA DF 35H, URSA USF 35 PLUS, URSA DF 38,  
URSA TWP 1 nebo URSA PUREONE USF 31,  
URSA PUREONE DF 39, URSA PUREONE TWP 37,  
URSA PUREONE TWP 37
- 11. Profil R-CD
- 12. Sádrokartonová konstrukce
- 13. Vrut do svislých závěsů - typ FN
- 14. Šrouby typ LB 4,2x13 - kotvení třmenu do krokvového nástavce
- 15. Spěry zamezeny + výztužení páska
- 16. Hřebenáč
- 17. Větrací pás hřebene
- 18. Hřebenová latě 30 x 50 mm
- 19. Držák hřebenové latě
- 20. Větrací taška - umístěna na obou stranách hřebene